


Komplett keramikinsats MAXI 50:

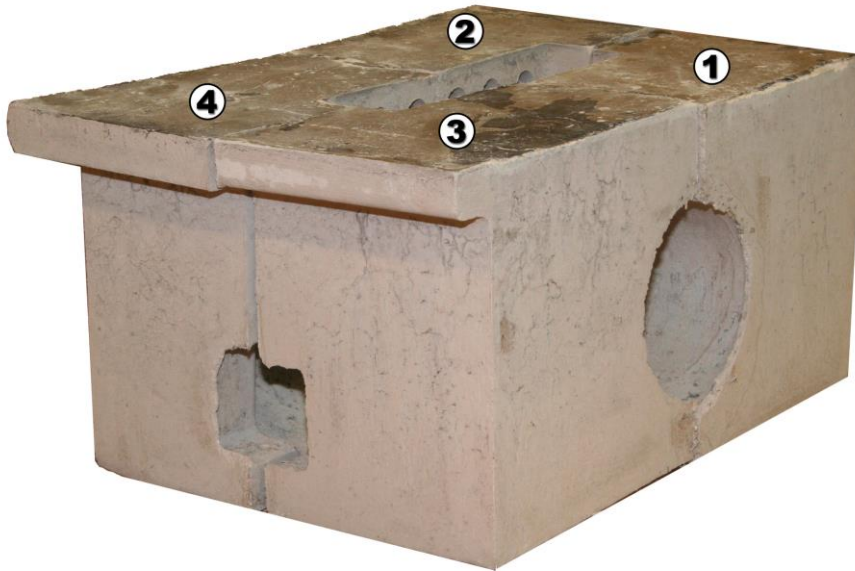

OBS! Innan iläggning av de nya keramikstenarna skall eldstaden rengöras ordentligt

Avlägsna först de gamla keramikstenarna; detta görs lättast efter rengöringen av eldstaden. Börja med sten nummer 4 genom att bända stenen genom sekundärluftsluckan samtidigt som man lyfter genom eldstadsluckan. Observera att stenarna endast kan tas ur eldstaden på samma sätt som bilderna nedan visar. Fortsätt med sten nummer 3, 2 och slutligen nummer 1. Kontrollera bottenplåten efter eventuella rostskador, som kan uppstå när det bildas kondens under sommaren då pannan inte används så ofta. Tips, se på den gamla keramiken om det finns fuktfläckar detta kan vara indikator på ev kondens. Normalt är detta inget problem. Vid osäkerheter kontakta oss för besiktning av pannan.

Iläggning av nya stenar:

Tips: Använd en spännrem/ rep runt stenen för att lättare hantera den. Obs klämrisk.



1. Starta med sten nummer 1 genom att lägga in den i luckan som på bilden nedan. Tryck in stenen i högra hörnet på eldstaden.
2. Fortsätt med sten nummer 2 och 3 enligt bilderna nedan.
3. Sten nummer 4 måste man styra ner på sin plats. Man kan genom sekundärluftsluckan trycka sten nummer 3 åt sidan till höger om det behövs.


Vid första eldningstillfället efter stenbyte bör man elda något långsammare för att avlägsna eventuell fukt i keramiken.

Sten 1:




Lägg en rem runt stenen så är det lättare att hantera.

Sten 2:

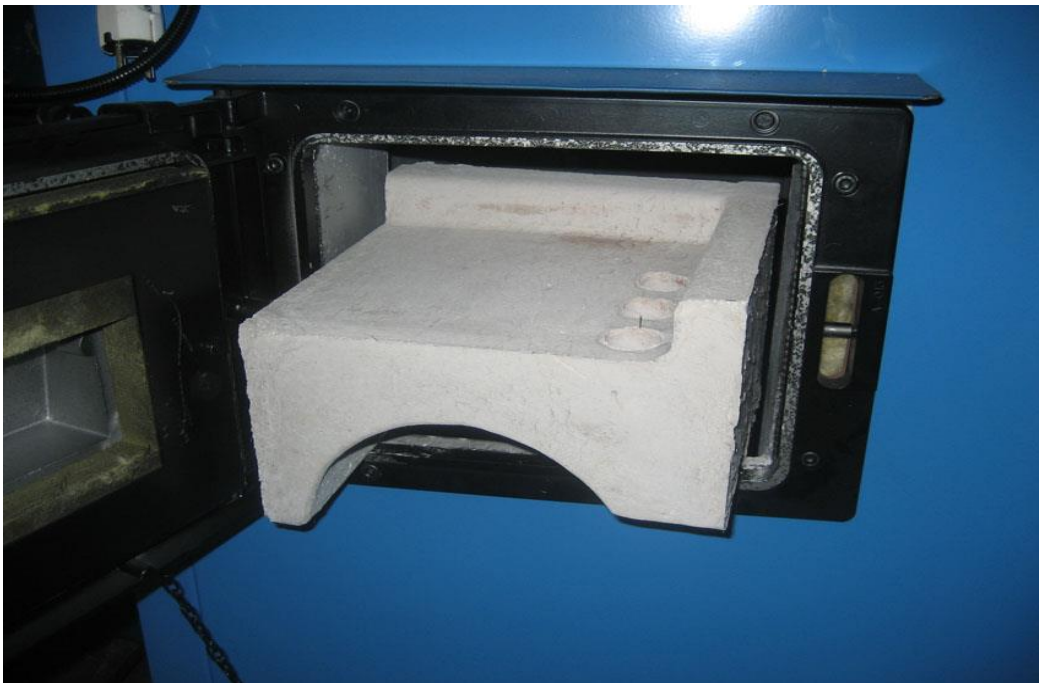

Sten 3:

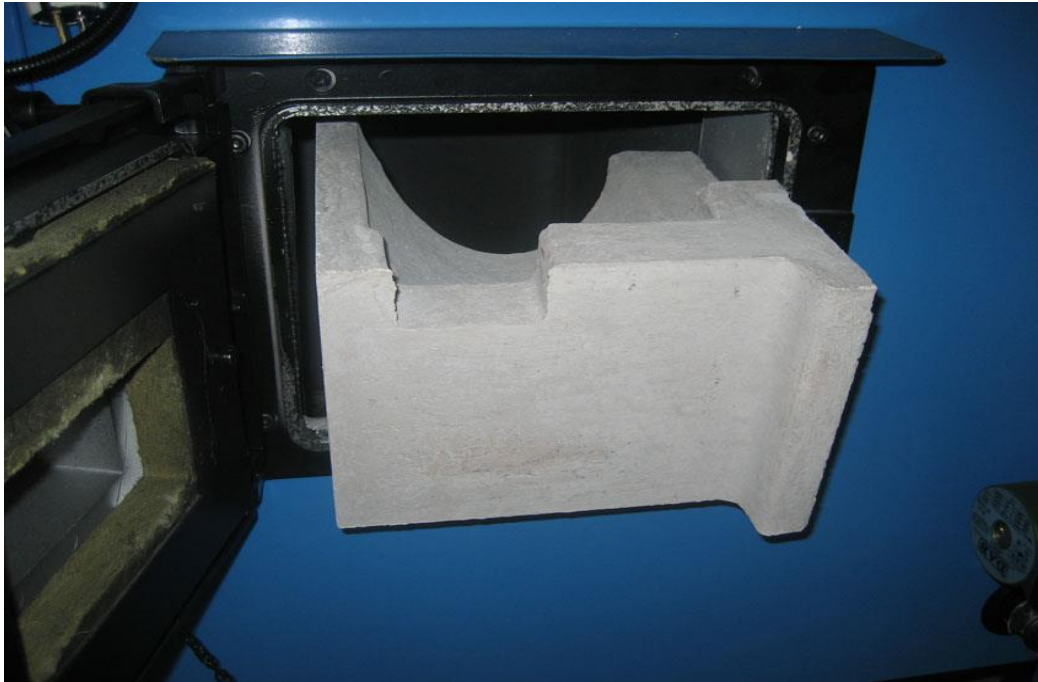

Sten 4:



Nu är det klart, hoppas ni har fingrar i behåll, Normal livslängd är ca 10-15 år.
God fortsättning med er eldning.