

# MAXI-50

## ELDNINGSINSTRUKTION

### ELDSTAD MED ROSTER



DET FÖRSTA MAN ALLTID SKALL GÖRA ÄR ATT ÖPPNA FÖRBIGÅNGSPJÄLLET. KONTROLLERA DÄREFTER ATT DET INTE ÄR TÄTT RUNT ROSTRET.

STARTA MED ATT LÄGGA TIDNINGSPAPPER PÅ ROSTRET, TAG DÄREFTER FINHUGGEN TÄNDVED OCH LÄGG OVANPÅ LÄGG NU MERA PAPPER SAMT MER TÄNDVED.

TÄND NU PÅ TIDNINGSPAPPRET. VRID UPP TIDSTYRNINGEN TILL DEN TID DET TAR ATT ELDA UPP BRASAN, DENNA TID LÄR MAN SIG UPSKATTA VÄLDIGT FORT. FÄST DÄREFTER DRAGPLÅTEN MOT MAGNETEN STÄNG NU LUCKAN. LÅT FÖRBIGÅNGSPJÄLLET VARA ÖPPET.


EFTER CA. 5 MINUTER KAN MAN ÖPPNA LUCKAN OCH KONTROLLERA ATT DET HAR TAGIT SIG ORDENTLIGT. HAR DET TAGIT SIG ORDENTLIGT I TÄNDVEDEN ÄR DET DAGS ATT FYLLA PÅ MED MERA VED. BÖRJA MED LITE KLENARE VED I BOTTEN OCH LÄGG GRÖVRE VED ÖVERST. MAN SKALL PACKA VEDEN TÄTT FÖR ATT FÖRHINDRA ATT VEDEN SPRIDER SIG UPPÅT I ELDSTADEN. STÄNG NU ELDSTADSLUCKAN OCH STÄNG FÖRBIGÅNGSPJÄLLET. NU KOMMER DRAGET I SKORSTENEN GÖRA ATT ELDLÅGORNA DRAR SIG NER GENOM ROSTRET OCH IN I EFTERBRÄNNKAMMAREN, DÄR DET TILLSÄTTS EXTRA SYRE (SEKUNDÄRLUFT) I EFTERBRÄNNKAMMAREN FÖRBRÄNNNS NU ALLA RÖKGASER INNAN DOM PASSERAR UT TILL PANNANS KONVEKTIONSDELAR.

FÖRST GÅNGEN MAN ELDAR I PANNAN KAN DET UPPSTÅ KONDENS, DETTA FÖR SVINNER NÄR PANNANS TEMPERATUR HAR STIGIT ÖVER CA.35 GRADER.

I NEDRE HÖGRA SOTLUCKAN FINNS EN TITTLUCKAN DÄR KAN MAN SE ELDLÅGAN NÄR DEN KOMMER UT FRÅN EFTERBRÄNNKAMMAREN.

RÖKGASTEMPERATUREN BÖR VARA 180-220 GRADER.

### FÖRBIGÅNGSPJÄLL

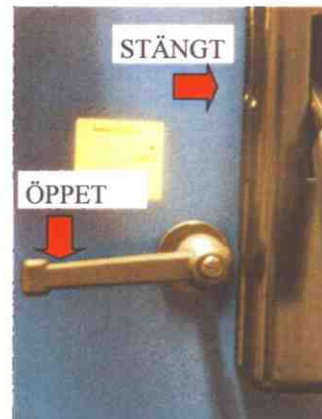

### TÄNDNING



### TÄNDBRASA



### LÅGAN FRÅN KERAMIKBRÄNNKAMMAREN



### VEDPÅFILLNING

